Nikon



デジタルカメラクールピクス

COOLPIX P1 P2

簡単操作ガイド

ワイヤレス転送 モード対応!

ケーブルなしで画像をパソ コンに転送できます! /



箱の中身を確認します

P. 2

撮影します

P. 4

付属のソフトウェアをイン ストールします

P. 14

ワイヤレス転送モードの 利用準備をします

P. 24

USB 接続で

画像をパソコンに転送して表 示します

P. 26

箱の中身を確認します

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認します。



※ SD メモリーカードは付属しておりません。



カスタマー登録のご案内

PictureProjectのインストール前またはあとに、「Welcome」 ウィンドウで 「カスタマー登録 「ボタンをクリックしていただくと、カスタマー登録をインターネットを通じて簡単に行うことができます(インターネットへの接続環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください(登録時に必要なあ目 D は、同梱のカスタマー登録カードに記載されています)。

各部の名称を確認します


COOLPIX P1/P2 の主な部分の名称を簡単に紹介します。 詳しくは使用説明書の 2、3 ページをご覧ください。



撮影します

▶Step 1 ストラップを取り付けます

ストラップを図のようにカメラに取り付けます。

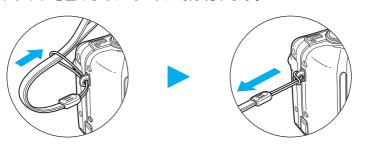

▶Step 2 バッテリーを充電します




バッテリーについてのご注意

バッテリーを扱う際は、使用説明書の「安全上のご注意」に記載されている、専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーおよびバッテリーチャージャーについての「警告」、「危険」、「注意」(iv ~ vi ページ)と「バッテリーの取り扱いについて」(152ページ)の注意事項を必ずお守りください。


1

バッテリーチャージャー(充電器)の電源コードを接続します。


電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に(①)、電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。CHARGEランプが点灯して、通電中であることをお知らせします(③)。

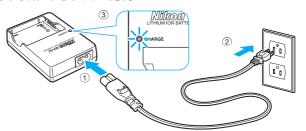

- 2 付属のリチャージャブルバッテリー EN-EL8 の端子カバーを外して、バッテリーチャージャーにセットします。
 - リチャージャブルバッテリーを バッテリーチャージャーにセット します。

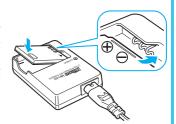

- CHARGE ランプが点滅し、充電 が始まります。 CHARGE ランプが点灯したら、 充電が完了です。
 - 残量のないバッテリーを充電する 場合、約2時間かかります。



▶Step 3 バッテリーを入れます

- 1 バッテリー/ SD カードカバーを開けこます。
 - バッテリー/SDカードカバーを矢印の方向にスライドさせ(①)、カバーを開けてください(②)。






2 バッテリーを入れます。

バッテリー室内の図に合わせて、+と-の 方向を正しい向きで入れてください。

向きを間違えて挿入すると、カメラが破損するあそれがあります。 エレルを向る様為しているが、原度で確認と

正しい方向で挿入しているか、再度ご確認ください。


 オレンジ色のバッテリーロックレバーを バッテリーの側面で押しながら、バッテ リーを奥まで入れます。バッテリーロック レバーがバッテリーに掛かり、バッテリー がロックされたことを確認してください。











バッテリーロックレバー

- 3 バッテリー/ SD カードカバーを閉じ ごます。
 - バッテリー/SDカードカバーを閉じて(①)、 カバーをスライドさせます(②)。
 - バッテリー/SDカードカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。



▶Step 4 電源を ON にします


カメラ上面にあるモード ダイヤルを ● (オート 撮影) モードに合わせます。





2 電源ランプが点灯するまで電源スイッチを押します。





オートパワーオフ機能


カメラの電源が ON の状態で、何も操作しないで約 1 分(初期設定)経過すると、バッテリーの消耗を抑えるために、液晶モニターが消灯します(オートパワーオフ機能)。再点灯させるには、電源スイッチを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。

詳しくは使用説明書の15ページをご覧ください。

▶Step 5 言語と日時を設定します

はじめてご使用になるときは、言語と日時を設定する画面が自動的に表示されま す。以下の手順に従って日時を設定してください。

日時を設定すると、撮影した画像に撮影日時が情報として記録されます。ただ し、日時を設定しただけではプリントしたときに日付は写し込まれません。日 付の写し込みについては、使用説明書の122ページをご覧ください。

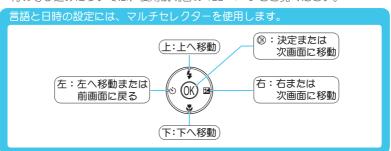







言語を選択し、**®** を押します。





④ 日時設定 日時設定をしますか? いいえ はい

®決定

日時設定画面で、「はい」を選択します。

3





∞ を押すと、ワールドタイムの設定画 面に切り換わります。夏時間を設定し ない場合は、手順5へお進みください。 4





夏時間を設定する場合は、「夏時間」を 選択し、® を押します。□ に **✓** が入 ります。

- ®を押すたびに、夏時間の□と☑が切 り換わります。
- 夏時間を設定後、マルチセレクターの 上を押して都市名の項目に戻ります。
- 夏時間を設定すると、時刻が1時間進みます。





自宅の設定画面を表示します。







自宅のあるタイムゾーン(都市名)を 選択します。

7





⊗ を押します。自宅のあるタイムゾーンが決定して、日時設定の画面に切り換わります。

8





「年」が点滅します。年を合わせます。

9





「月」の設定に移ります。 8 と 9 の手順を繰り返して、月、日、時、分を順番に選択し、現在の日付・時刻に合わせます。

10





「年月日」を選択します。

11





年月日の表示順を「年月日」「日月年」 「月日年」の中から選択します。 12





⊗ を押します。日時が決定して、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります(例は ● モード時)。

▶Step 6 撮影します

1 液晶モニター上でバッテリーの残量および撮影可能コマ数を 確認します。



バッテリーチェック表示の意味は次のとおりです。

表示	意味	カメラの状態
表示なし	バッテリーの残量は充分です。	撮影できます。
(点灯)	バッテリーの残量が少なくなりました。バッテリーを交換する準備をしてください。	撮影できます。 • フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。
電池残量がありません	バッテリーの残量がなくなりました。充電済みのバッテリーと交換してください。	撮影できません。

撮影した画像の記録先について

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(COOLPIX P1:約 32MB / COOLPIX P2:約 16MB)に記録されます。また、市販の SD メモリーカードをカメラにセットすると、SD メモリーカードに記録されます。SD メモリーカードを使用するときは、電源を ON にする前にカメラにセットしてください。SD メモリーカードのセット方法については、使用説明書の 12 ページをご覧ください。

2

カメラを構えます。

• 手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持ってください。








カメラを構えるときのご注意

レンズやフラッシュ発光部、AF補助光部、マイク、アンテナなどに指や髪、ストラップなどがかかったりしないように充分注意してください。

3

構図を決めます。

• 写したいもの(被写体)を**液晶モニターの中央に合わせ**、構図を決めます。

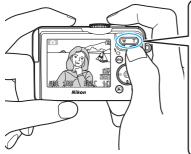

ズームボタン


W ボタンを押すと、広角側にズーミングして、 撮影する範囲が広くなります。

Tボタンを押すと、望遠側にズーミングして、 被写体を大きく写すことができます。



4 シャッターボタンを軽く押して (半押しして)、ピントを合わせます。

シャッターボタンを軽く押して途中で止めることを「半押しする」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出が決まります。

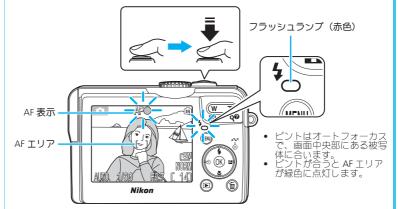

シャッターボタンを半押ししたときの AF 表示、フラッシュランプの意味は次のとおりです。

AF 表示	緑色点灯	被写体にピントが合っています。
	赤色点滅	被写体にピントを合わせることができません。 中央の AF エリアが点滅します。構図を変えて再 度ピントを合わせてください。
フラッシュ	点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。
ランプ	点滅	フラッシュは充電中です。
	消灯	フラッシュは発光しません。

5 半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタンを深く押し込み、撮影します。




シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因になります。シャッターボタンはゆっくりと押し込んでください。

シャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出は固定されます。 そのままさらに深く押し込むと、シャッターがきれて撮影できます。

▶Step 7 撮影した画像を確認します


- 1 撮影後に ▶ (再生) ボタンを押します。
 - 液晶モニターに撮影した画像が表示されます。

▶ (再生) ボタン



カメラの電源が OFF の状態から ▶ (再生) ボタンを 1 秒以上押し続けると、カメラの電源が ON になり、すぐに撮影した画像を再生できます。

- 2 マルチセレクターで、他の画像を確認します。
 - 上または左:前の画像を見る下または右:次の画像を見る
 - **▶** (再生) ボタンをもう一度押すと、すぐに撮影画面に戻っていつでも撮影できます。

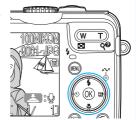

- **3** 撮影が終わったら、電源スイッチを押し、電源を OFF にします。
 - 電源が OFF になると、電源ランプが消灯します。



これで、COOLPIX P1/P2 の簡単な使い方の説明は終了です。 次ページの「付属のソフトウェアをインストールします」へお進みください。

付属のソフトウェアをインストールします

COOLPIX P1/P2 で撮影した画像は、パソコンに転送して様々な用途に活用できます。画像をパソコンに転送するには、付属の CD-ROM (Wireless Camera Setup Utility/PictureProject ソフトウェア CD-ROM) を使って、カメラからパソコンへの画像転送に必要なソフトウェアをインストールします。

COOLPIX P1/P2 は、IEEE 802.11b/g 規格に準拠した無線 LAN 通信機能(ワイヤレス転送モード)を搭載してあり、無線接続を通じて画像をパソコンに保存またはプリントすることができます。Windows XP Home Edition/Professional (SP1以上、SP2 を推奨) または Mac OS X 10.3 以降をお使いの場合は、ぜひワイヤレス転送モードをご利用ください。

ソフトウェアをインストールする

Windows p.16
Macintosh p.20

「標準インストール」は、下記の順序で行われます。

Windows XP Home Edition/Professional (SP1 以上、SP2 を推奨) Mac OS X 10.3 以降 Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Mac OS X (Version 10.1.5 - 10.2.8)

PictureProject のインストール

カメラとパソコンを USB ケーブルで接続して画像を転送する際に用いる Picture Project をインストールします。また同時に、カメラとパソコンを USB 接続する際に必要なドライパソフトなどもインストールされます。

%τ[®]Wireless Camera Setup Utility のインストール

PictureProject のインストールに続いて、ワイヤレス転送モードを利用する際に必要な Wireless Camera Setup Utility (ワイヤレスカメラセットアップユーティリティー。以下「セットアップユーティリティー」) が自動的にインストールされます。

また、Picture Project をインストールせずに、「Wireless Setup のみ」ボタンで、セットアップユーティリティーのみをインストールすることもできます。セットアップユーティリティーは、インストールが完了すると自動的に起動します。セットアップユーティリティーが起動したら、そのバソコンをカメラの「接続先」として設定します(\rightarrow P.24)。

その他のソフトウェアのインストール

お使いのパソコンのシステムに応じて、DirectX 9(Windows の場合)などがインストールされます。

ソフトウェアをインストールする前に

付属の CD-ROM を使ってソフトウェアのインストールを開始する前に、以下をご確認ください。

Nikon View および Nikon Capture がインストールされている場合のご 注意

Nikon View (ソフトウェア) をご使用の場合は、PictureProject をインストールする前に Nikon View をアンインストールしてください。

また Nikon Capture(ソフトウェア)をご使用の場合は、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM の「動作環境」をご覧ください。

(t) ワイヤレス転送モードをご利用になる場合のご注意

● ワイヤレス転送モードのご利用に必要な環境

お使いのパソコンやネットワーク環境が、IEEE 802.11b/g 規格に対応しているかどうかをご確認ください。

カメラとパソコンを1対1で接続する場合(アドホックモード)*:

無線 LAN アダプターを内蔵/装着したパソコンをご用意ください。





* アドホックモードでの通信規格 は「IEEE 802.11b」のみとなりま す。

• アクセスポイント経由で接続する場合 (インフラストラクチャーモード):

無線 LAN アクセスポイントを使用した無線 LAN 環境をご用意ください。また、画像の転送先となるパソコンが、その無線 LAN 環境に接続されていることを確認してください。







アクセスポイント

● インストールの前に

セットアップユーティリティーで接続先情報を設定する際に必要な下記の項目を事前にメモしておくと、設定作業がスムーズに行えます:

ネットワーク名 (SSID)*、通信モード、チャンネル(アドホックモードのみ)、ネットワーク認証、データの暗号化、キーの形式、ネットワークキー、キーインデックス

※値が自動的に表示された場合は、その値を使用してください。

ソフトウェアのインストール (Windows)



Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional でインストール/アンインストールする場合のご注意 ソフトウェアをインストール/アンインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professional の場合)、「Administrators」アカウント(Windows 2000 Professional の場合)でログオンしてください。

Windows XP Home Edition/Professional (SP1 以上) にインストールする場合 ソフトウェアのインストールの途中で、セットアップユーティリティーが自動的 に起動します(18 ページの手順 9)。ワイヤレス転送モードを使用する場合は、 画面の指示に従って接続先情報をカメラに設定してください。

- 1 パソコンを起動します。
 - ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
 - 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- Wireless Camera Setup Utility/PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、「Welcome」 ウィンドウ が自動的に開きます。

「Welcome」 ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選択して (Windows XP 以外はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。

- 3 インストールを開始します。 「標準インストール」では、次のソフ
 - トウェアがインストールされます。
 - PTPドライバ (Windows XPのみ)
 - マスストレージドライバ (Windows 98 SF のみ)
 - Panorama Maker
 - Apple QuickTime 6
 - PictureProject 1.6
 - Wireless Camera Setup Utility 1.0 (Windows XP のみ)
 - Microsoft® DirectX 9



[標準インストール] をクリック します。

ドライバのインストールが始まります。

ご使用の OS によってインストールされるドライバは異なります。

Windows XP の場合

画面の指示に従って PTP ドライバをインストールしてください (ご使用 の Windows XP のバージョンによっては、Windows XP セットアップウィ ザードが起動する場合があります)。





Windows 2000 Professional/Windows Me の場合

ドライバはインストールされません。手順5に進んでください。

Windows 98SE の場合

画面の指示に従ってマスストレージドライバを インストールしてください。



Panorama Maker のインストー 5 ルが始まります。画面の指示に 従ってインストールしてくださ U10

[**次へ**] をクリックします。



Apple QuickTime 6のインストー 6 ルが始まります。

[はい] をクリックします。



QuickTime 6 のインストール終了後、PictureProject のバージョンに関する ダイアログが表示される場合があります。

- 古いバージョンのPictureProjectがすでにインストールされていた場合は、表示さ れる画面の指示に従って新しいバージョンをインストールしてください。
- 最新のバージョンのPictureProjectがすでにインストールされていた場合は、 表示される画面の指示に従ってインストールを終了してください。

Windows

7 PictureProject のインストールが 始まります。


[使用許諾契約] の内容をよくお読みのうえ、[**はい**] をクリックしてください。



PictureProject のインストール先が[インストール先のフォルダ]で記述しています。

インストール先のフォルダを変更 したい場合は、「参照」をクリック します。

[**次へ**] をクリックします。



♣ 続いて「新しいフォルダの確認」画面が表示されます。 「はい」をクリックしてください。

2 「PictureProject のショートカットをデスクトップに作成しますか?」画面が表示されます。

[**はい**]をクリックしてください。

PictureProjectが正常にインストールされると、「PictureProjectセットアップの 完了」画面が表示されます。 「完了」をクリックしてください。

9 **《Y》** Windows XP Home Edition/Professional(SP1 以上)をご使用の場合は、続いてセットアップユーティリティーがインストールされ、起動します(24 ページ)。

10 DirectX9のインストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。

[使用許諾契約] の内容をよくお読みのうえ、[**次へ**] をクリックしてください。



- ご使用のパソコンにDirectX 9以降がすでにインストールされている場合は、DirectX 9 はインストールされません。手順11に進んでください。
- Panorama Maker および muvee 機能を使用するためには、DirectX 9 以降が 必要です。

111 ソフトウェアのインストールを終了します。



DirectX 9 がインストールされた場合

※ 再起動画面が表示される場合があります。その場合は再起動してください。

- 12 ソフトウェアのインストールを終了すると、PictureProject の「登録アシスタント」が自動的に起動します。
 - 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProject で表示できるように登録するための機能です。「登録アシス タント」を使った PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐ に PictureProject で転送する場合は、[**閉じる**] をクリックし て登録アシスタントを終了し ます。

13 Wireless Camera Setup Utility/PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態で PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ (ニコン メッセージセンター)が表示される場合があります。 画面の指示に従ってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

これでソフトウェアのインストールは終了です。 カメラとパソコンを USB ケーブルで接続して画像を転送する方法は、26 ページ をご覧ください。

ソフトウェアのインストール (Macintosh)



Macintosh でインストール/アンインストールする場合のご注意 ソフトウェアをインストール/アンインストールする場合は、「管理 者」アカウントでログインしてください。

Mac OS X 10.3 以降にインストールする場合

ソフトウェアのインストールの途中で、セットアップユーティリティーが自動的に起動します(22 ページの手順 8)。ワイヤレス転送モードを使用する場合は、画面の指示に従って接続先情報をカメラに設定してください。

- 🚹 パソコンを起動します。
 - ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
 - 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- 2 「Welcome」ウィンドウを開きます。

Wireless Camera Setup Utility/PictureProjectソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてから、デスクトップ上の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、「Welcome」ウィンドウが開きます。

- 3 インストールを始めます。 [標準インストール] では、次のソフトウェアがインストールされます。
 - Panorama Maker
 - PictureProject
 - Wireless Camera Setup Utility 1.0 (OS X 10.3 以降)
 - Apple QuickTime 6 [※]

[標準インストール] をクリックします。



- ※ QuickTime 6 は、ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合のみインストールされます。
- Panorama Maker Installer の画面 が表示されます。



[インストール] をクリックします。

5 管理者の [**名前**] と [パスワー **ド**] を入力します。

管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]をクリックします。



[**OK**] をクリックしたあと、PictureProject のバージョンに関するダイアログが表示される場合があります。

- 古いバージョンのPictureProjectがすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示に従って新しいバージョンをインストールしてください。
- 最新のバージョンのPictureProjectがすでにインストールされていた場合は、表示される画面の指示に従ってインストールを終了してください。
- **6** 「ライセンス」画面が表示されます。

内容をよくお読みのうえ、[**同意する**] をクリックしてください。

- [同意する]をクリックすると、「お読み下さい」画面が表示されます。この画面には、重要な情報が含まれていますので、必ずお読みください。
- 読み終えたら[続ける]をクリックしてください。
- PictureProject Installer の画面が表示されます。

[インストール] をクリックします。

1 「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transfer を使います か? I画面が表示されます。



プリント... 保存... 回復しない 同意する

[はい]をクリックして、カメラの接続時に PictureProject を自動で表示できるように設定します。

- 2 「Dock への登録」画面が表示されます。
 - [はい]をクリックして、PictureProject を Dock へ登録します。
- **3** PictureProject が正常にインストールされると、「ソフトウェアのインストールが完了しました。」画面が表示されます。

「終了]をクリックしてください。


Macintosh

- **(Y)** Mac OS X 10.3 以降をご使用の場合は、続いてセットアップユーティリティーがインストールされ、起動します(24ページ)。
- Apple QuickTime 6のインストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。
 - ご使用のパソコンにApple QuickTime
 6 以降がすでにインストールされている場合は、Apple QuickTime
 6 はインストールされません。手順でに進んでください。



• 「ユーザ登録」画面では、すべての項目を空欄のままにして、[続ける] をクリックしてください。ご使用のパソコンによっては、QuickTime の インストールに時間がかかる場合があります。

10 ソフトウェアのインストールを終了します。

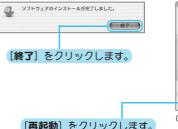



QuickTime 6 がインストールされた場合

※ 再起動画面が表示される場合があります。その場合は再起動してください。

- 11 ソフトウェアのインストールを終了すると、PictureProject の「登録アシスタント」が自動的に起動します。
 - 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProject で表示できるように登録するための機能です。「登録アシス タント」を使った PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐ に PictureProject で転送する場合は、[閉じる] をクリックし て登録アシスタントを終了します。

- ※ マルチユーザー環境ご使用の場合、「登録アシスタント」はインストール時のユーザー名でパソコンを再起動した場合に自動起動します。
- 12 Wireless Camera Setup Utility/PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態で PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ (ニコン メッセージセンター)が表示される場合があります。画面の指示に従ってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

これでソフトウェアのインストールは終了です。 カメラとパソコンを USB ケーブルで接続して画像を転送する方法は、**26** ページ をご覧ください。

(r) ワイヤレス転送モードの利用準備をします

セットアップユーティリティーが起動したら、セットアップユーティリティーの画面に従って、そのパソコンとパソコンに接続されたプリンターを、カメラに「接続先」として設定します。以下の点に注意して、設定作業を進めてください。

設定作業を途中で中止しても、あとでセットアップユーティリティーを起動して、設定 を行うことができます。

セットアップユーティリティーを使った設定作業の詳細については、セットアップユーティリティーのヘルプまたは使用説明書の134~138ページをご覧ください。

1. セットアップユーティリティーが起動します

セットアップユーティリティーが起動すると表示される画面で、[**セットアップ**] をクリックします。

画面の指示に従って、設定作業を進めてください。



2. カメラとパソコンの接続

カメラとパソコンの接続確認画面が表示されたら、以下の手順でカメラとパソコンを付属の専用 USB ケーブル UC-E6 で接続します。

カメラとパソコンの通信方式が「PTP」になっていることを確認します。 カメラのモードダイヤルを SET UP に合わせ、カメラの電源をONにします。 次に「インターフェース」→「USB」の順にメニューを選び、「PTP」が選ばれていることを確認します。



通信方式を確認したら、カメラの電源を OFF にします。

2 カメラとパソコンを、専用 USB ケーブル UC-E6 で接続します。(26 ページの手順 2)

その際、カメラのモードダイヤルが **SET UP** に合わせてあることを確認してください。

3 カメラの電源を入れます。

Windows XP の場合は、右のウィンドウが表示されることがあります。その場合は、[キャンセル] をクリックしてください。

Mac OS X の場合は、iPhoto が起動することがあります。 その場合は、iPhoto を終了してください。



3. ネットワーク情報の設定

ネットワーク情報の設定画面が表示されたら、接続先のパソコンの無線 LAN 情報を確認の上、正しく入力してください。





各入力項目の詳細は、使用説明書の135~136ページをご覧ください。

入力項目に値が自動的に表示された場合は、その値を使用してください。

4. ワイヤレスプリンターの設定

接続先のパソコンにプリンターが接続されている場合は、ポップアップからプリンターを選択し、プリンターの接続先名を入力します。カメラからパソコン経由で無線でプリントできるようになります。接続先のパソコンにプリンターが接続されていない場合は、何も選択・入力せず、[次へ]をクリックします。



カメラにプリンターが接続されている場合も、プリーンターが接続されていない場合も、カメラにはパソコンターが接続されている。 用りません ボジャされ

コン用とプリンター用の2つの「接続先」が設定されます。

設定した接続先情報の管理(名前の変更、削除など)については、使用説明書の **139** ベージをご覧ください。

ワイヤレス転送モードでの画像の転送方法(無線でブリントする場合を含む)については、使用説明書の 140 \sim 148 ベージをご覧ください。

USB 接続で

画像をパソコンに転送して表示します

画像転送時の電源について

カメラからパソコンに画像を転送するときは、確実に電源を供給できる AC アダプターキット EH-62C(別売)のご使用をおすすめします。 <u>その他の AC アダプ</u>ターは絶対に使用しないでください。

ワイヤレス転送モードでの画像転送については、使用説明書の 140 ページをご覧 ください。



Windows 98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合


カメラとバソコンの通信方式を「Mass Storage」に設定してください。 通信方式の設定については、24ページをご覧ください。 通信方式を確認したら、カメラの電源を OFF にします。

↑ カメラの電源を OFF にします。

SD メモリーカードに記録した画像を転送する場合には、画像が記録されている SD メモリーカードをカメラに入れます。



2 カメラと起動済みのパソコンを、専用 USB ケーブル UC-E6 で下 図のように接続します。

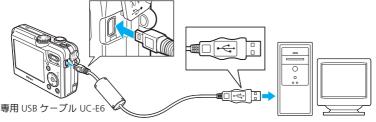

※ USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。 USB ケーブルをカメラに接続する際は、端子の挿入方向をよく確認してまっすぐに とし込みます。無理な力を加えないでください。また、端子を引き抜くときも同様 です。無理な力を加えずにまっすぐ引き抜いてください。 3 カメラの電源を ON にすると、パソコンのモニター画面に PictureProject Transfer が表示されます。

[転送] ボタンをクリックすると、画像の転送が開始されます。

- 内蔵メモリに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。
- カメラにSDメモリーカードを入れている場合は、SDメモリーカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。



Windows



カメラの電源を ON にしたときのご注意

- Windows の場合は、「新しいデバイスの検出」が起動する場合があります。その場合は [キャンセル] をクリックして、ウィザードを終了してください。
- 終了してください。 終了してください。 • Mac OS X の場合は、iPhoto が起動することがあります。その場合は、iPhoto を終了してください。

Windows XP の自動再生

カメラの電源を ON にすると、「リムーバブルディスク」 (またはカメラ名) ダイアログが表示されます。

[PictureProject コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選択し、[OK] ボタンをクリックすると、

PictureProject が起動します。


常に PictureProject Transfer 画面の [転送] ポタンで画像 を転送する場合は、「この動作には常にこのプログラムを使う」にチェッ

クを入れることをおすすめします。

PictureProject Transfer が起動しない場合は、PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM の「デバイス登録」をご覧ください。



画像の転送が終わると、パソコンの画面に PictureProject が表示されます。

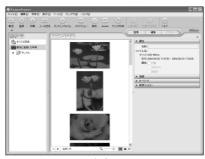

Windows



画像転送中のご注意


画像の転送中は、

- USB ケーブルを抜かないでください。
- カメラの電源を OFF にしないでください。
- バッテリーやACアダプターキットの電源コードを抜かないでください。
- SD メモリーカードを取り出さないでください(SD メモリーカード使用時)。

カメラおよびパソコンが正常に作動しなくなる場合があります。

PictureProject について

PictureProject の主な機能は次のとおりです。

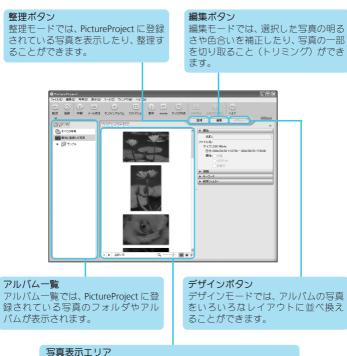

写真表示エリアでは、アルバム一覧で選択されているフォル ダやアルバムに登録されている写真が表示されます。

この他に、写真の印刷、メール送信、スライドショーやディスク作成(Macintosh の場合は Mac OS X Version 10.2.8 以降のみ) なども行うことができます。

5 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、PictureProject に転送した画像が表示されたら、カメラとパソコンの接続を外すことができます。

USB 通信方式が「PTP」の場合:

転送が完了したら、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

USB 通信方式が「Mass Storage」の場合:

転送が完了したら、必ず次の操作を行ってから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します」を選択してください。

ハードウェアの安全な取り外し CAPS & 15:00

Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) **を停止します」を選択してください。



Windows Me の場合

パソコン画面右下の[ハードウェアの取り外し] アイコンをクリックして、「USB ディスクードラ イブ (E:) *の停止」を選択してください。

Windows 98SE の場合

マイコンピュータの中の「リムーバブル ディスク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してください。

※「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。

Mac OS X の場合

デスクトップ上の [NO_NAME] アイコンをゴミ 箱に捨ててください。







これで、COOLPIX P1/P2 の簡単操作ガイドは終了です。 カメラとワイヤレス転送モードの詳しい使用方法は、使用説明書をご覧ください。

PictureProject の詳しい使用方法は、PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM をご覧ください。

PictureProject ソフトウェア使用説明書を読むには

PicutreProject ソフトウェア使用説明書は、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM に入っています。

🧘 パソコンを起動し、付属のPictureProjectソフトウェア使用説明書CD-ROMを

- パソコンのCD-ROMドライブに挿入します。
- [Nikon] フォルダを開きます。Windows の場合

[マイコンビュータ] アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) アイコンをダブルクリックすると、Nikon フォルダが開きます。

- Macintosh の場合 デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) アイコンをダブルクリックすると、Nikon フォルダが開きます。
- 3 [Nikon] フォルダの中の[INDEX.pdf] アイコンをダブルクリックします。 PicutreProject ソフトウェア使用説明書の言語選択ページが表示されます。言語に カーソルをあててクリックすると、見出し(INDEX)のページが表示され、それ ぞれの見出しをクリックすると、該当ページが表示されます。

付属ソフトウェアの動作環境

Windows		
CPU	Pentium 300MHz 相当以上	
OS	Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition(Me)、Windows 98 Second Edition(SE) • Wireless Camera Setup Utility 1.0 をお使いの場合は、Windows XP Home Edition/Professional(SP1 以上、SP2 を推奨)が必要(すべてプリインストールされているモデルに対応)	
ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量	
メモリ (RAM)	64MB 以上の空きメモリ	
モニター解像度	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー(High Color)以上	
その他	すべて USB ポートが標準装備されているモデルに対応	

Macintosh		
os	Mac OS X (ただし Version 10.1.5 以降) • ディスク作成機能および製本機能をお使いの場合は、Mac OS X 10.2.8 以降が必要 • Wireless Camera Setup Utility 1.0 をお使いの場合は、Mac OS X 10.3 以降が必要	
ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量	
メモリ(RAM)	64MB 以上の空きメモリ	
モニター解像度	800 × 600 ドット以上、16 ビットカラー(High Color)以上	
その他	すべて USB ポートが標準装備されているモデルに対応	

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 http://www.nikon-image.com
- 対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記のアドレスでご案内しています。
 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm
- カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 https://reg.nikon-image.com/

株式会社 ニコン